



Mačací trenážér


Furry Tails

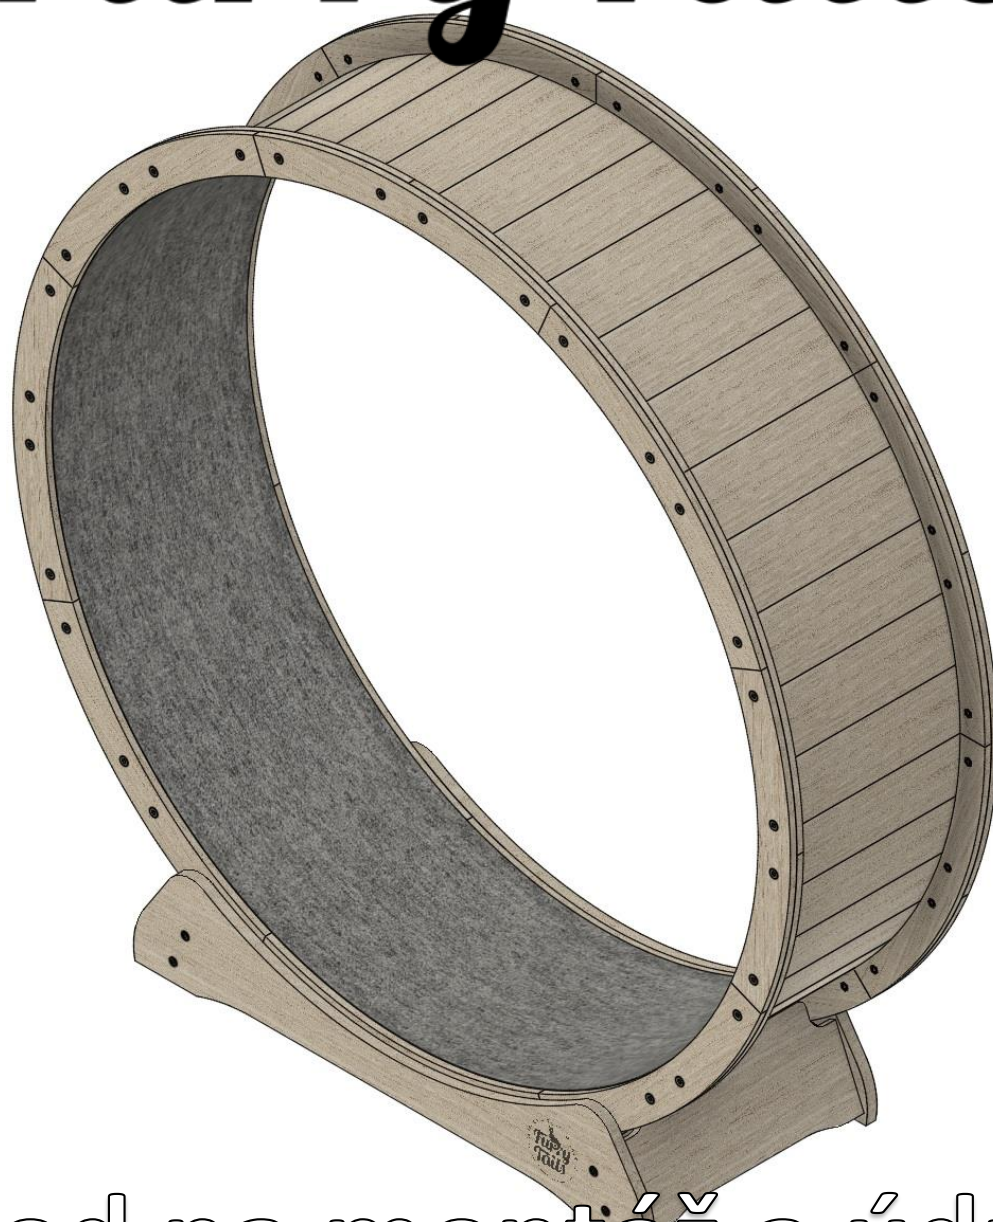

Návod na montáž a údržbu

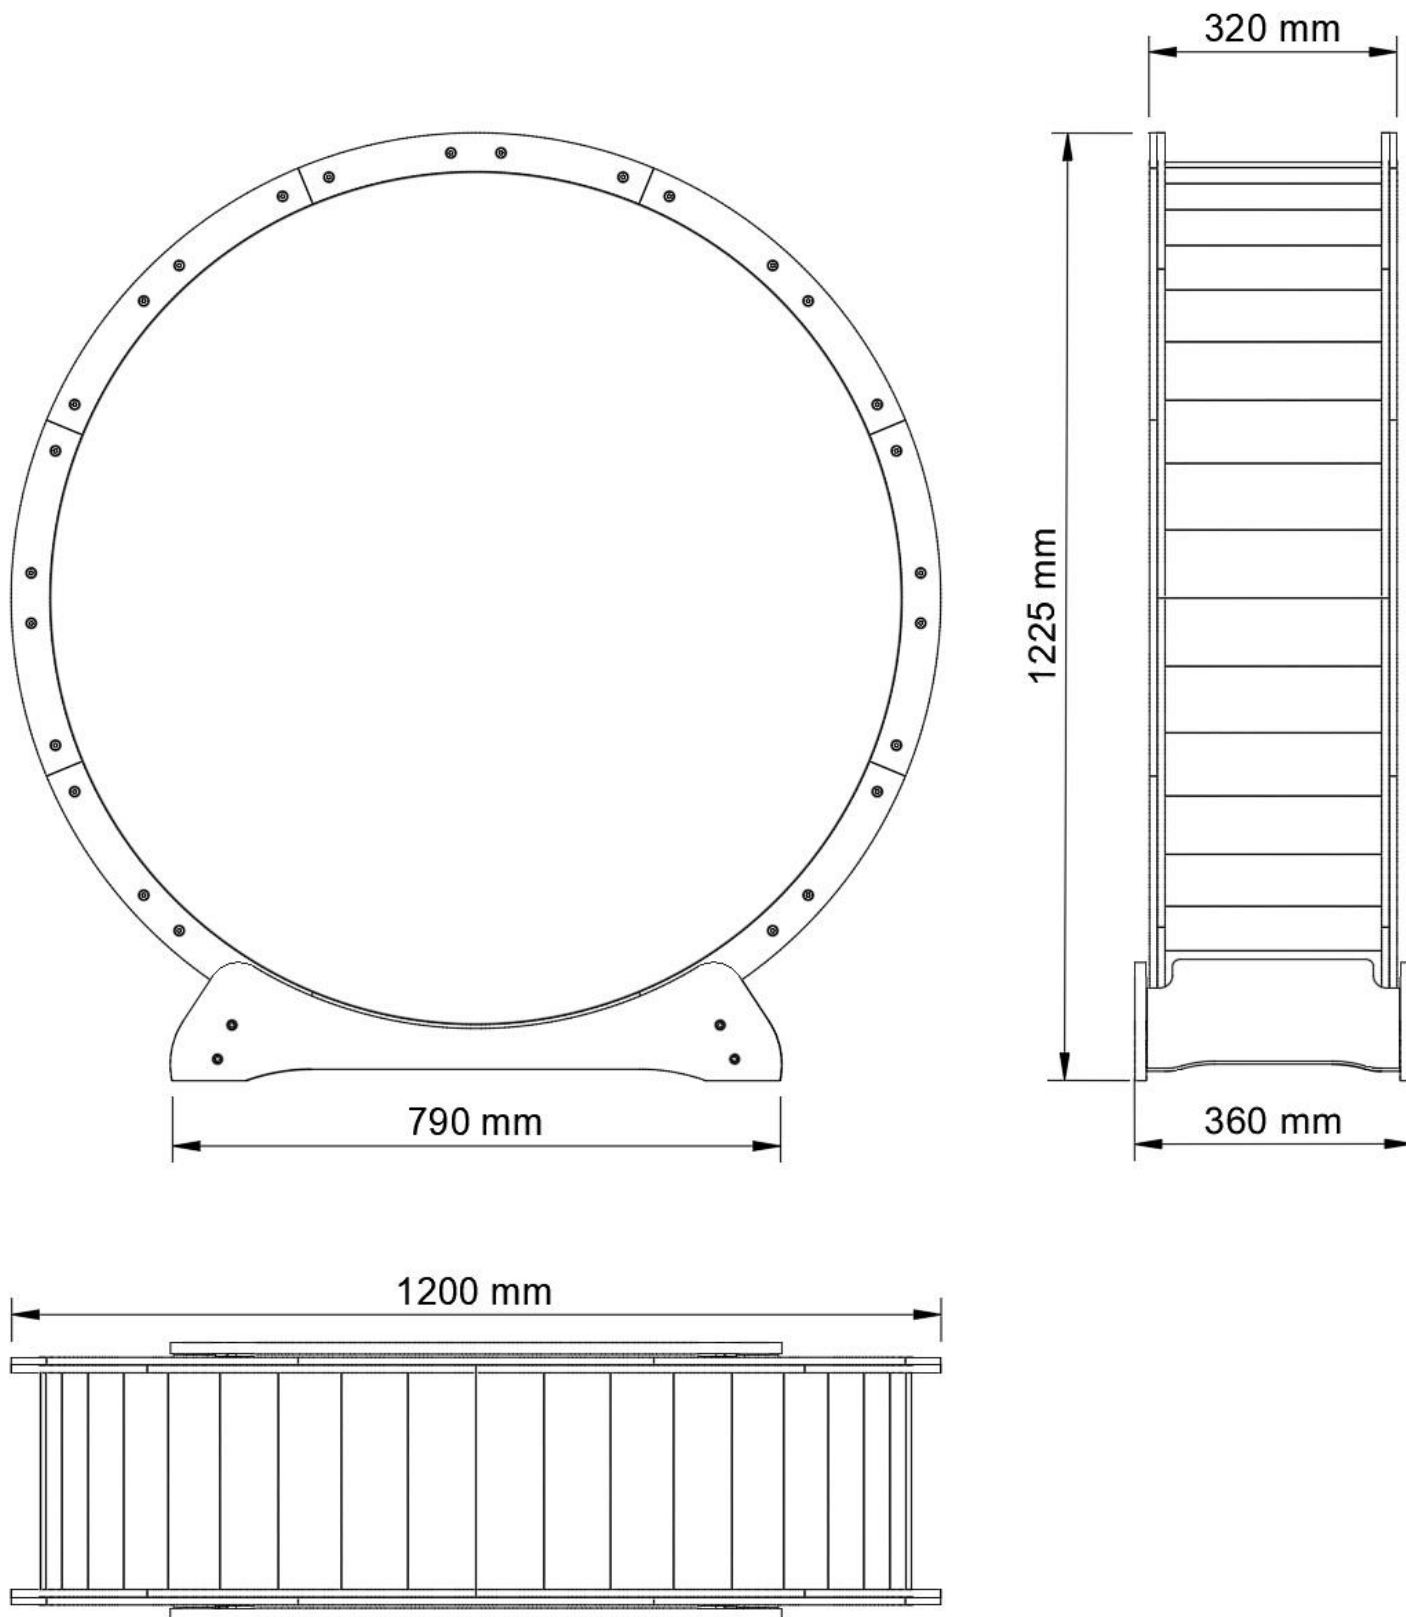

Materiál: topoľová preglejka

Rozmery: viď nákres


Hmotnosť: 11 kg

Nosnosť: pre mačky do max. 8 kg

Ručná málo kusová výroba
Vyrobené na Slovensku

Obsah balenia :

- Podstavec – 1 ks (plne zmontovaný)
- Kryt podstavca – 2 ks
- Segment kruhu – 8 ks
- Vonkajší segment kruhu – 16 ks
- Koberec – 1 ks
- Kľúč k montáži – 2 ks (imbus 4 mm)
- Skrutka – 64 ks + rezerva 2ks

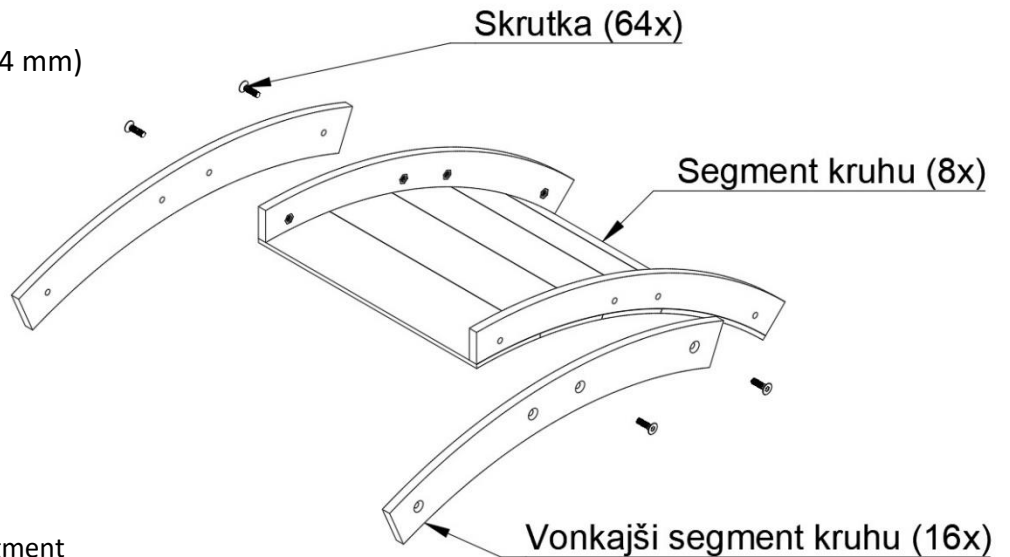

Montáž:

- Krok 1

Pripravíme si jeden segment kolesa, 2 časti vonkajšieho kruhu a 4 skrutky

- Krok 2

Priložíme časť vonkajšieho kruhu na segment kolesa s prekrytom 2 dier (čiastočné predvrtanie zapustenia skrutiek smeruje von) vložíme 2 skrutky a dotiahneme.


Skrutky doťahujeme, až kým nie sú zapustené zarovno s povrchom.

- Krok 3

Opakujeme na druhej strane segmentu.

- Krok 4

Pripravíme si ďalší segment kolesa + 2 časti vonkajšieho kruhu a 4 skrutky.

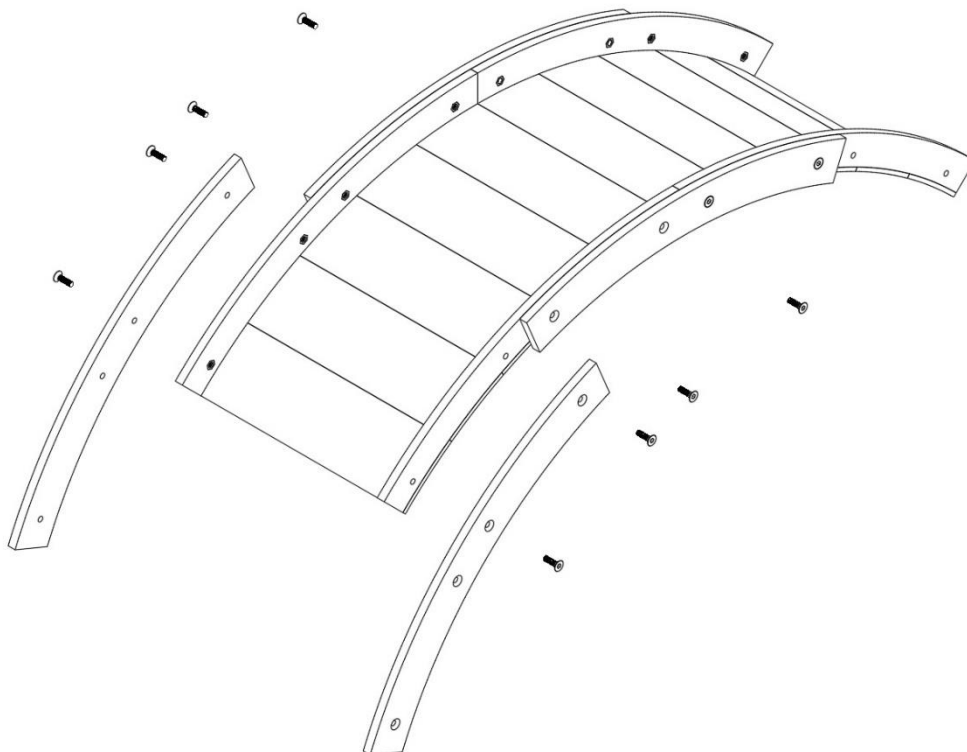

○ Krok 5

Vložíme segment kolesa medzi pretŕčajúce časti vonkajšieho kruhu a upevníme 4 skrutkami.

○ Krok 6

Opakujeme kroky 4 a 5. až kým nebudeme mať zmontované celé koleso.

○ Krok 7


Zmontované koleso umiestnime na podstavec do vymedzeného priestoru medzi kolieska.

○ Krok 8

Kobrec pokladáme do vnútra kolesa na predpripravený suchý zips. Odporúčame začať kľásť kobrec v strede segmentov a nie na začiatku kde je suchý zips rozstrihnutý. Kobrec je nutné postupne poriadne pritláčať po celej ploche, aby na konci nebol pridlhý a zvltnený. V prípade ak je kobrec dlhší, tak ho neskracujte, ale trochu odlepte od suchého zipsu a spojte ho v mieste spoja, následne postupujte smerom naspäť, pričom kobrec na jednej strane oddeľujte od suchých zipsov a na druhej strane pritláčajte, vzniknutá vlna sa postupne stratí a kobrec bude pevne na mieste. Miesto spoja koberca odporúčame podlepiť pribalenými kúskami suchého zipsu.


○ Krok 9

Založte kryty podstavca z prednej a zadnej strany. Kryty držia na magnetoch z dôvodu zníženia rizika poranenia Vášho miláčika v prípade že sa tam bude pokúšať strčiť labku a koleso bude v pohybe. Založením krytov podstavca na ich miesto ste úspešne zvládli montáž a koleso je pripravené na používanie.

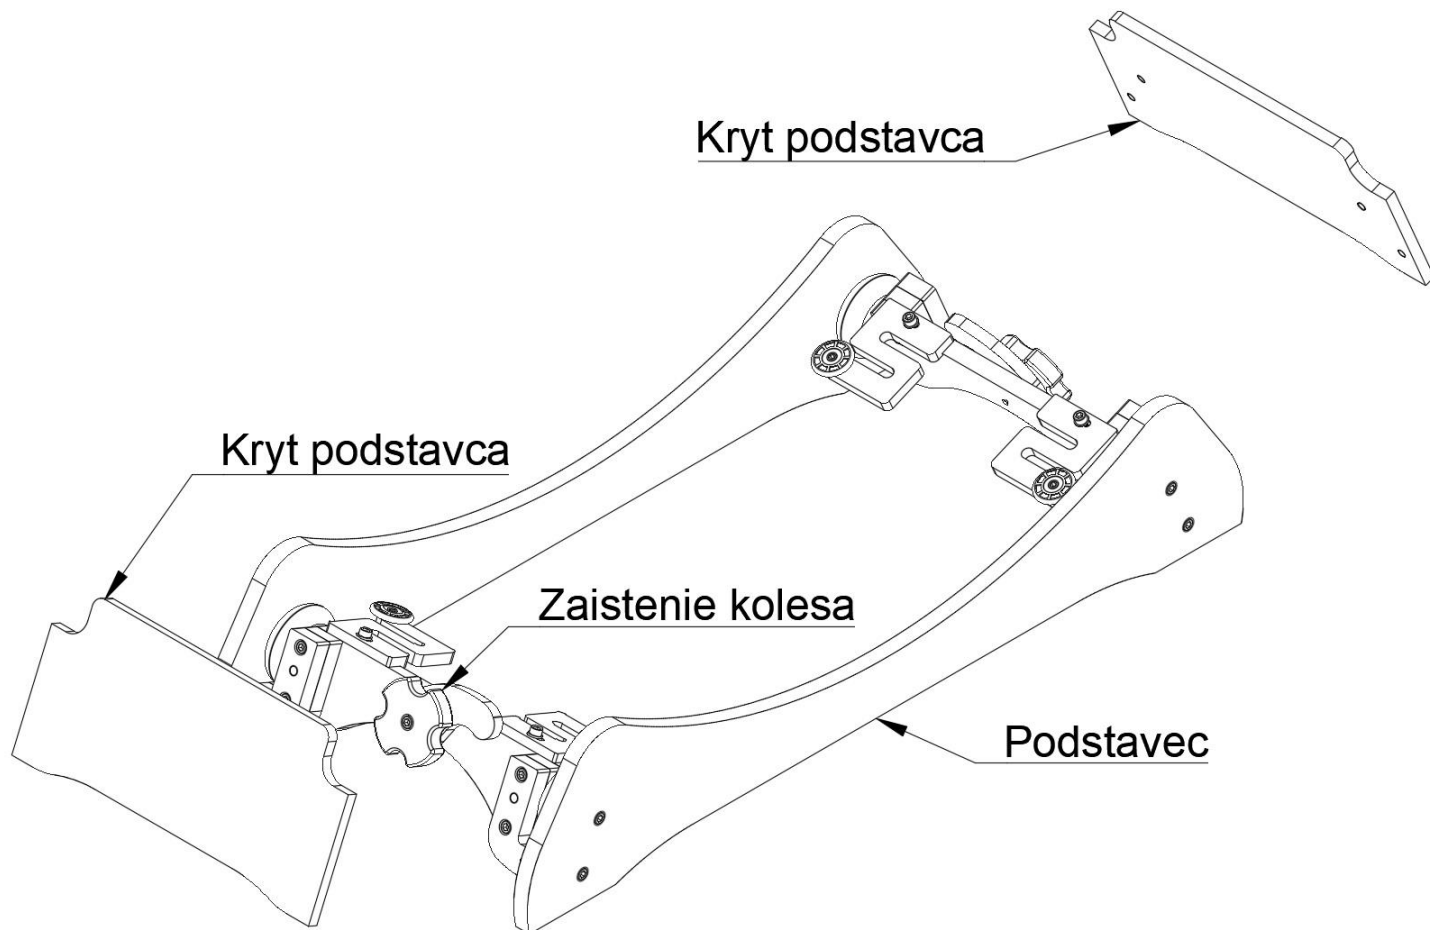

Dodatočná informácia:

V prípade potreby je možné prítlak bočných koliesok upraviť povolením skrutiek centrovania kolesa a posunom centrovacieho mechanizmu s následným dotiahnutím. Mechanizmus slúži na vedenie kolesa v strede podstavca tak, aby nešúchal o bočné steny. Vzdialenosť medzi kolesom a bočnou stenou podstavca by mala byť 3 - 5 mm

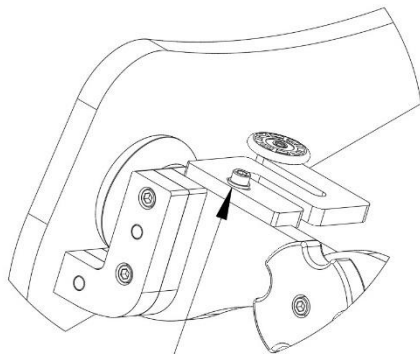

Skrutka centrovania kolesa

○ Krok 10

V prípade že bude trenažér stáť na parketách, dlažbe, alebo inom pevnom povrchu môžete ho podlepiť pribalenými gumenými/silikónovými pasákmi.

Údržba:

Trenažér nie je povrchovo ošetrový! Je nutné sa vyvarovať vlhkosti, prípadnému namočeniu a inému znečisteniu tekutinami. Povrch je možné upraviť zo strany zákazníka a to naolejovaním, prípadne použitím tenkovrstevnú lazúru, avšak v tomto prípade už nie je možné produkt vrátiť v 14 dňovej lehote, nakoľko došlo k jeho úprave zo strany zákazníka. Na neskoršie ošetrovanie povrchu trenažéra odporúčame použiť voskové oleje na prírodnej báze, alebo "Osmo". Použitím oleja, alebo lazúry môžete trenažér farebne doladiť k Vašej domácnosti.

Čistenie dreveného povrchu:

Povrch čistite len na sucho handričkou prípadne malou metličkou.

Čistenie koberca:

Koberec je vhodný na ručné vysávanie priamo v kolese, prípadne použitie ručnej kefy na odstránenie srsti. Koberec je na suchých zipsoch a v prípade potreby sa dá z kolesa vybrať a vytepovať mimo kolesa. Odporúčame koberec nemočiť celý, lebo môže dôjsť k jeho zrazeniu a následne bude krátky pri opätovnom umiestnení do kolesa.

V žiadnom, a zdôrazňujeme v žiadnom prípade nedávajte koberec do práčky! Mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Spoločnosť DrevArt s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie práčky.



FurryTails
„ Lebo mačky sa chcú baviť “